


Betriebsanleitung Seilzug

COMLIFT


Type	Traction max. 1 brin	Traction max 2 brins	Longueur (1-brin)
LHCP-020B3	500 kg	1000 kg	2 m
LHRP-60S	450	900	4.6 m

- Typ LHCP-020B3:** ist für den gelegentlichen, leichten Einsatz vorgesehen.
- Typ LHRP-60S:** ist für den professionellen Einsatz vorgesehen, das Gehäuse, die Seiltrommel und die Klinken sind massiver gebaut.

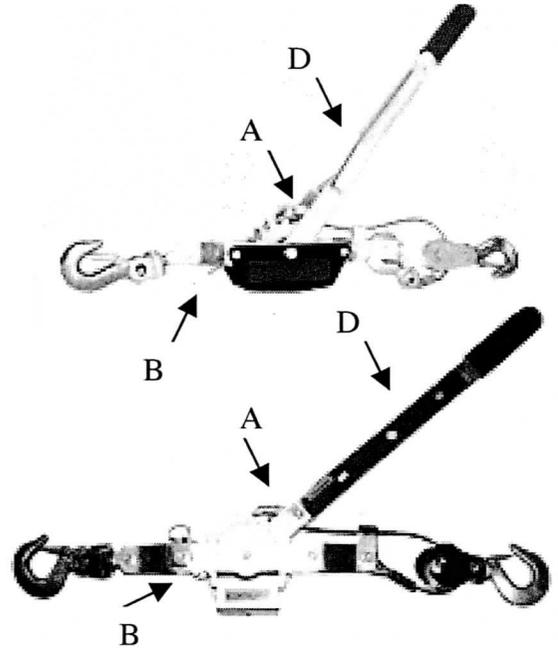


Diese Seilzugeräte sind für Ziehe- und Spannarbeiten vorgesehen. **Nicht als Hubgerät einsetzbar**, da diese Geräte nicht mit einer automatischer Bremse ausgerüstet sind. Die Seilzüge können 1-strängig oder 2-strängig betrieben werden. Die Zuglasten gemäss Tabelle dürfen nicht überschritten werden.

1-strängig

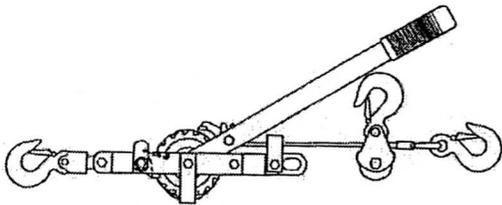

2-strängig

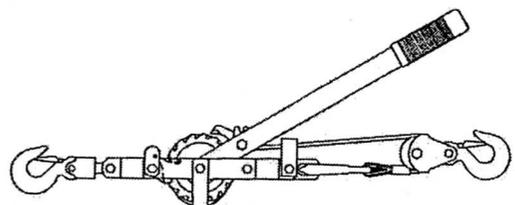

Einstellen des Seiles auf die gewünscht Länge:

1. Umschalthebel **A** betätigen (bei LHCP-020B3 durch Verschieben der Klinkenfeder), damit die Antriebsklinke **aus**rastet.
2. Sperrklinke **B** mit dem Daumen drücken und halten, d.h. **aus**rasten.
3. Mit der anderen Hand das Seil auf gewünschte Länge ausziehen.
4. Sperrklinke **B** loslassen.

Lasten ziehen / spannen:

1. Umschalthebel **A** betätigen, sodass die Antriebsklinke **ein**rastet. (Sperrklinke **B nicht drücken**)
2. Handhebel **D** betätigen und das Seil spannen (Rätschenbewegung)

Lasten lösen / entspannen:

1. Umschalthebel **A** betätigen, damit die Antriebsklinke **aus**rastet.
2. Handhebel **D** ganz in Richtung der Sperrklinke **B**, bis die Antriebsklinke automatisch in die Verzahnung eingreift. Weiter die Last ganz wenig anheben um die Sperrklinke **B** automatisch zu entlasten. Jetzt die Last mit dem Hebel **D** in entgegengesetzter Bewegungsrichtung entlasten.
3. Vorgängige Bewegung Zahn um Zahn solange wiederholen, bis das Seil ganz entlastet ist.

Allgemeine Betriebsvorschriften:

1. Das Seil immer unter Spannung auf- oder abrollen.
2. Auf korrektes Aufrollen des Seiles auf der Trommel achten.
3. Das Gerät niemals überlasten. Nenn-Zugkraft niemals überschreiten.
4. Das belastete Seil darf auf keinen Fall vollständig ab der Seiltrommel abgewickelt werden, es müssen immer mindestens noch 3 Seilwicklungen auf der Trommel bleiben.
5. Niemals den Hebel mit einem Rohr oder dergleichen verlängern, somit wird der Seilzug leicht überlastet.
6. Das Gerät **niemals** zum **Heben** und **Senken** von **Lasten** verwenden.
7. Das Gerät darf nur von Personen verwendet werden, welche die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.
8. Vor jedem Gebrauch das Seil, die Klinken und der Allgemeinzustand des Gerätes überprüfen.
9. Nicht Sachgemässe Verwendung kann zu Sach- und Personenschäden führen.